


## Montageanleitung Sichtschutzelemente Lightline




Nach dem Zusammenstecken der Füllung bohren Sie mit einem Bohrer (d=6mm) die Füllung an den vorgegebenen Löchern des Rahmenprofils aus und befestigen Sie diese anschließend mit den Kunststoffschrauben.

Variante: Aufdübeln

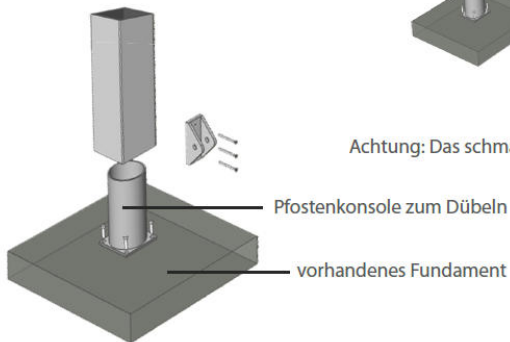

Pfostenkonsole zum Dübeln

vorhandenes Fundament

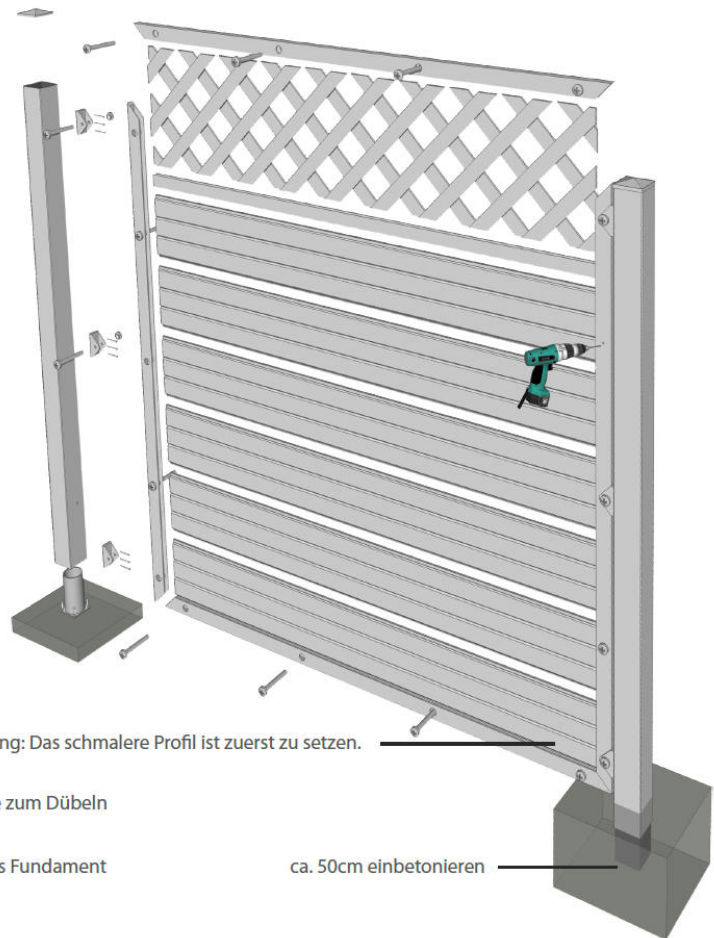

Achtung: Das schmalere Profil ist zuerst zu setzen.

ca. 50cm einbetonieren

Variante: Betonieren